AX520N/AX420N
家庭モード編

AX520N/AX420N を家庭モードで利用する方法の説明です。

NEC インフロンティア株式会社

目次

目次 …… 2
登録方法 …… 4
消去方法 …… 7
　親機に子機登録消去機能がある場合 …… 7
　親機に子機登録消去機能がない場合 …… 10
家庭モードでデータ通信をするには …… 12

AX520N/AX420N は、自営標準（STD-28 3 版）準拠の家庭用親機に登録して、内線データ通信端末として利用できます。

お願い	● 子機登録は電波を使用するため、雑音電波の発生源となる可能性のある電化製品の近くでは登録がしにくい（できない）場合があります。 ● 本 PC カード/CF カードに登録する内線番号は重複しないように注意してください。内線番号が重複した場合、正しく呼出しができないなどの誤動作の原因となる可能性があります。 ● 登録は、必ず電源が接続されているパソコンで行ってください。登録動作の途中でパソコンの電源が切れた場合、本 PC カード/CF カードが故障する恐れがあります。

注意	● 本 PC カード/CF カードは、ご購入時点で家庭１、家庭２ともに登録されておりません。 また本 PC カード/CF カードの子機間通信（トランシーバ）には対応しておりません。

登録方法

登録する親機の取扱説明書をよくお読みになり、操作を行ってください。本 PC カード/CF カードの子機登録は、本 PC カード/CF カード付属の「AX520N/AX420N ユーティリティ」を使用して行います。入力は全て半数英数字で行います。登録を始める前にあらかじめ、ご使用のパソコンに本 PC カード/CF カードのドライバおよび AX520N/AX420N ユーティリティのインストールを行っておく必要があります。また、本 PC カード/CF カードの登録する家庭モードがすでに登録済みの場合は、必ず一度消去(→7 ページ)を行ってから、登録してください。ここでは AX520N のユーティリティを例に示します。

1. **親機を子機登録可能な状態にします（親機の取扱説明書を参照ください）。**

2. **本 PC カード/CF カードをパソコンに挿入します。**

3. **AX520N/AX420N ユーティリティを起動させます。**
「AX520N/AX420N ユーティリティ」ウィンドウが開きます。

4. **[設定]をクリックします。**

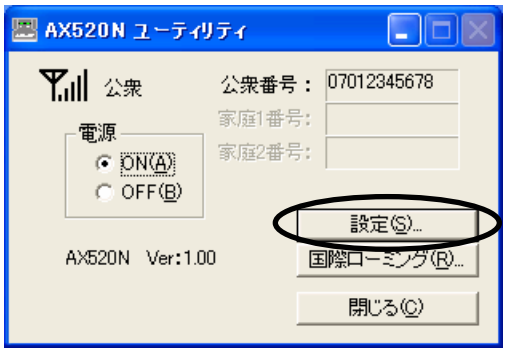

「AX520N/AX420N ユーティリティの設定」ウィンドウが開きます。

5. **「#on」の文字列を入力し、[Enter]をクリックします。**
「子機登録／削除」と表示され、子機登録モードが設定できます。

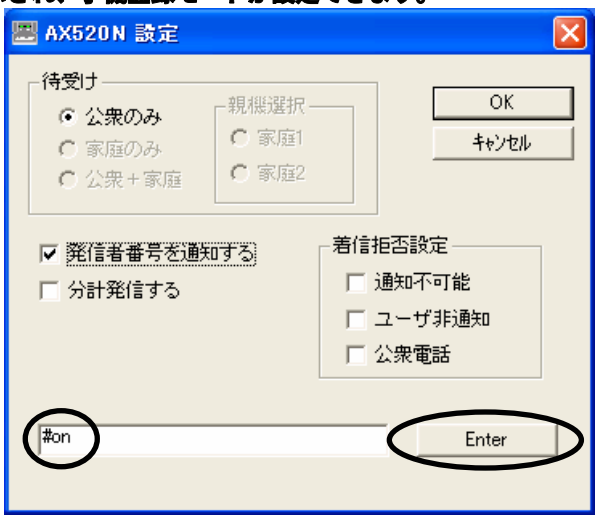

6. **登録する内線番号（12 桁以下）を入力し、「#」を入力します。**
登録する暗証番号（４桁以下）を入力し、「#」を入力します。
登録する親機番号（１または２）を入力し、「#」を入力し、[Enter]をクリックします。

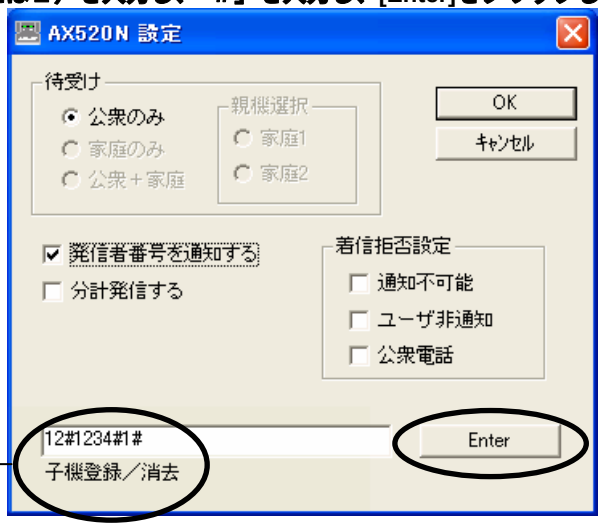

（入力例）

ｘｘ＃ｘｘｘｘ＃ｘ＃

親機番号（１または２）

暗証番号（４桁以下）

内線番号（１２桁以下）

7. **「子機登録中」と表示されます。**

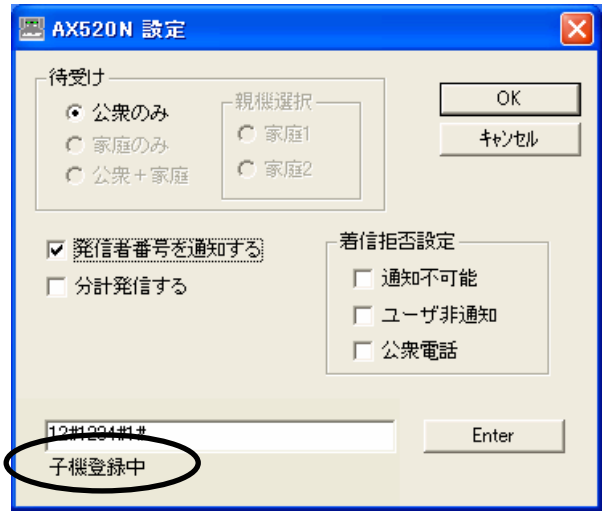

8. **子機登録が開始され、「AX520N/AX420N ユーティリティ」ウィンドウに「登録完了」と表示されます。**

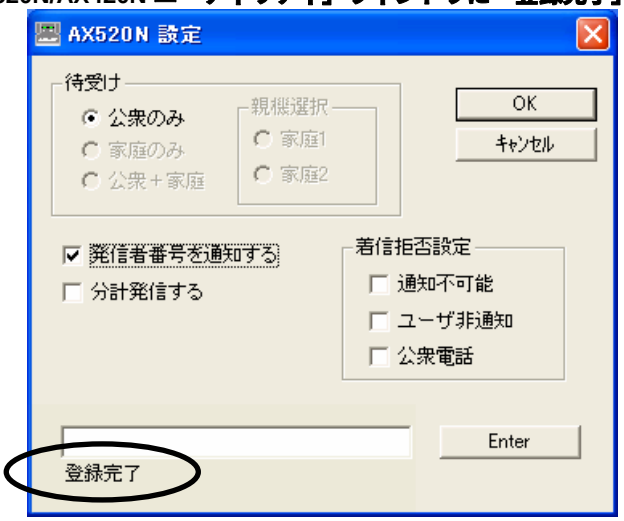

お願い

- **登録失敗の場合は「登録失敗」と表示されますので、AX520N/AX420N ユーティリティを終了させ、本 PC カード/CF カードを抜いて、もう一度最初からやり直してください。**

9. **AX520N/AX420N ユーティリティを終了して、パソコンより本 PC カード/CF カードを抜きます。**

以上で登録操作は終了です。子機として登録されたことを確認するには、再度本 PC カード/CF カードをパソコンに挿入し、ユーティリティを起動します。待受モードを家庭モード（１または２）に設定し、親機に対して発信操作を行ってください。

消去方法

登録する親機の取扱説明書をよくお読みになり、操作を行ってください。本 PC カード/CF カードの子機登録消去は、本 PC カード/CF カード付属の「AX520N/AX420N ユーティリティ」を使用して行います。入力は全て半角英数字で行います。子機登録消去を始める前にあらかじめ、ご使用のパソコンに本 PC カード/CF カードのドライバおよび AX520N/AX420N ユーティリティのインストールを行っておく必要があります。また、子機登録消去には親機の機能によって２通りの消去方法があります。ここでは AX520N のユーティリティを例に示します。

≪親機に子機登録消去機能がある場合≫ （親機を使います）

1. **親機を子機登録消去可能な状態にします（親機の取扱説明書を参照ください）。**

2. **本 PC カード/CF カードをパソコンに挿入します。**

3. **AX520N/AX420N ユーティリティを起動させます。**
   「AX520N/AX420N ユーティリティ」ウィンドウが開きます。

4. **[設定]をクリックします。**

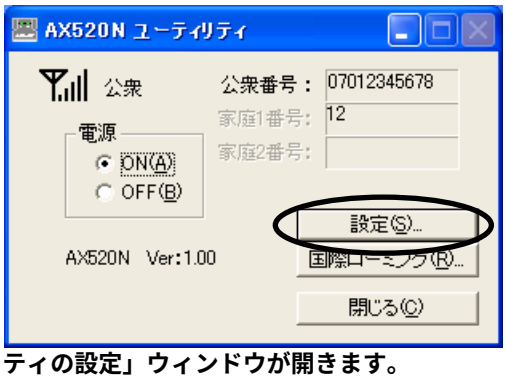

「AX520N/AX420N ユーティリティの設定」ウィンドウが開きます。

5. **「#on」を入力し、[Enter]をクリックします。**
   「子機登録／消去」と表示され、子機登録モードが設定できます。

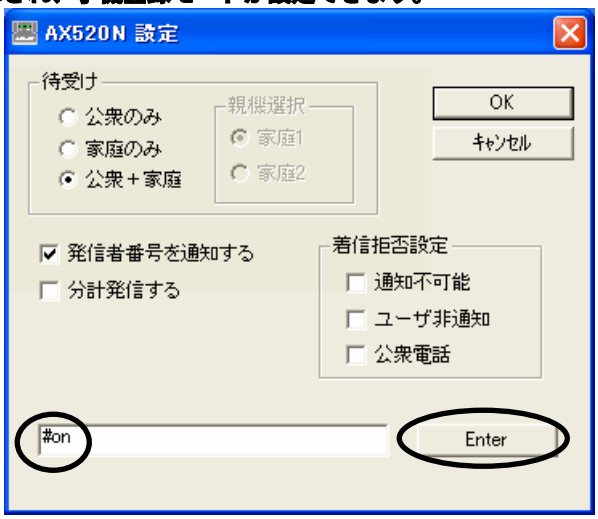

6. **登録を消去する内線番号（12 桁以下）を入力し、「#」を入力します。**
登録を消去する暗証番号（４桁以下）を入力し、「#」を入力します。
登録を消去する新機番号（１または２）を入力し、「#」を入力します。[Enter]をクリックします。

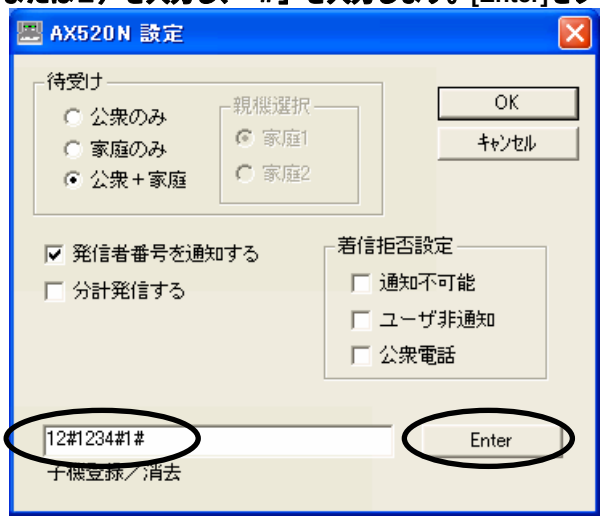

7. **「子機登録中」と表示されます。**

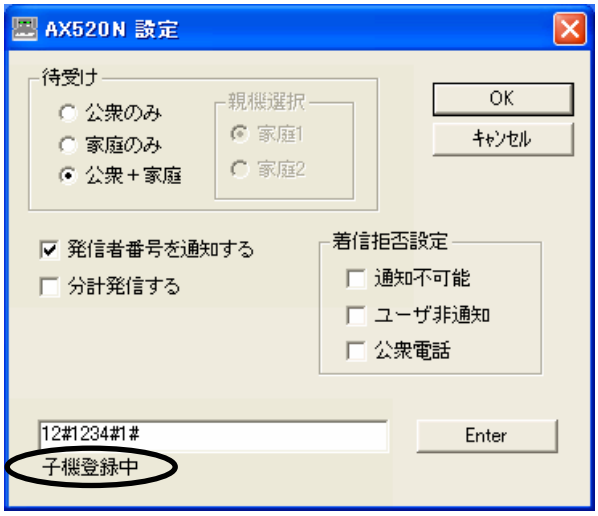

8. **子機登録の消去が開始され、AX520N/AX420N ユーティティ画面に「登録完了」と表示されます。**

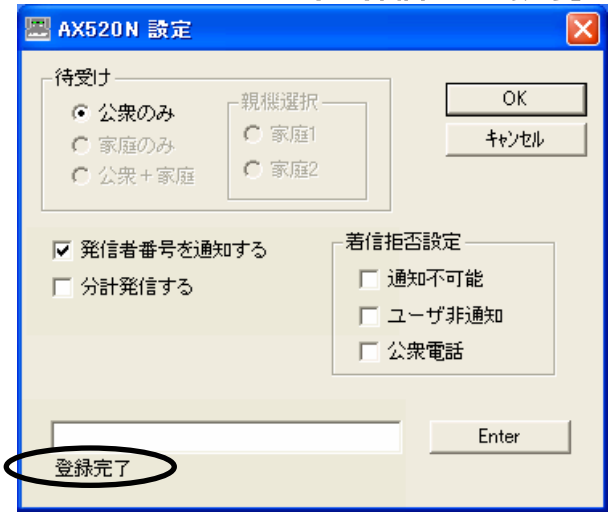

お願い

- **登録消去失敗の場合は「登録失敗」と表示されますので、AX520N/AX420N ユーティリティを終了させ、本 PC カード/CF カードを抜いて、もう一度最初からやり直してください。**

9. **AX520N/AX420N ユーティリティを終了して、パソコンより本 PC カード/CF カードを抜きます。**

≪親機に子機登録消去機能がない場合≫　（親機は使いません）

1. **本 PC カード/CF カードをパソコンに挿入します。**

2. **AX520N/AX420N ユーティリティを起動させます。**
「AX520N/AX420N ユーティリティ」ウィンドウが開きます。

3. **[設定]をクリックします。**

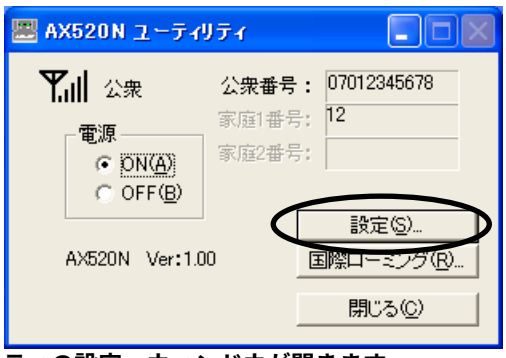

「AX520N/AX420N ユーティリティの設定」ウィンドウが開きます。

4. **「#on」を入力し、[Enter]をクリックします。**

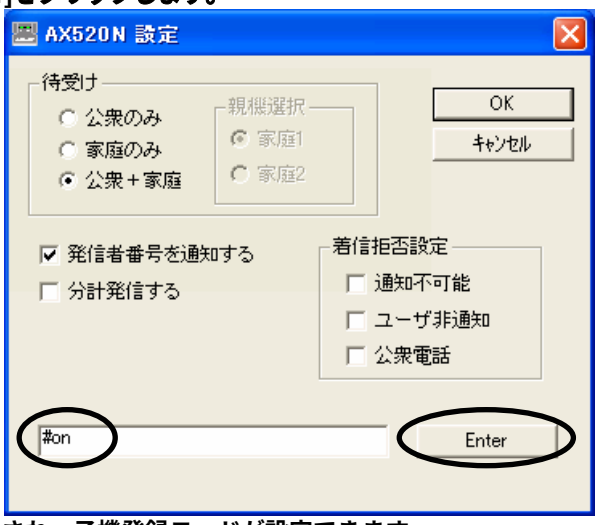

「子機登録／消去」と表示され、子機登録モードが設定できます。

5. **「#del#」を入力します。**
登録を消去する親機番号（１または２）を入力し、最後に「#」を入力します。
AX520N/AX420N ユーティリティ画面に「親機 n 登録消去」（n は 1 または２）と表示されます。

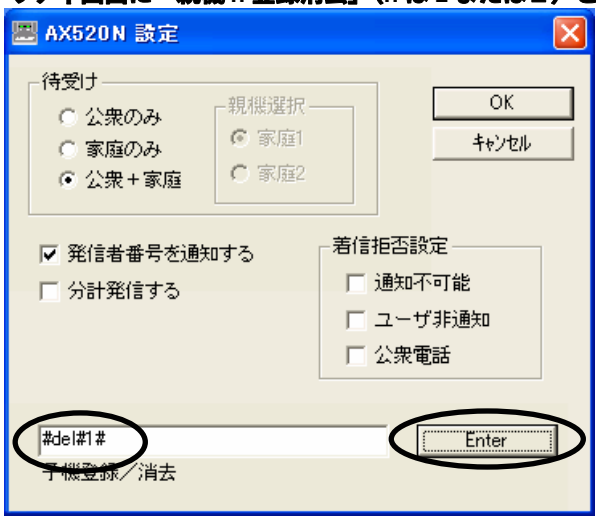

お願い

- **登録の消去失敗の場合は「親機 n 消去失敗」（n は１または２）が表示されますので、AX520N/AX420N ユーティリティを終了させ、本 PC カード/CF カードを抜いてもう一度最初からやり直してください。**

6. **AX520N/AX420N ユーティリティを終了して、パソコンより本 PC カード/CF カードを抜きます。**

家庭モードでデータ通信をするには

本 PC カード/CF カードは、データ通信対応のデジタルコードレス電話機等（親機）に子機として登録し、親機経由で外線や他の子機とデータ通信することができます。
親機を介したデータ通信を行う場合には、次の手順で操作してください。

1. 本 PC カード/CF カードの待受けモードを「家庭モード」に切り替えます。

待受けモードの切り替えは、「AX520N/AX420N ユーティリティ」で行ってください。また、電話番号や AT コマンドで指定して切り替えることもできます。詳しくは付属の EasySetupTool CD-ROM 内の「AT コマンドリファレンス」（AX520N/AX420N_ATcommand.pdf）の「D コマンド」「@Mmn コマンド」をご覧ください。

2. お使いの通信ソフトで接続先にダイヤルします。

他の子機と通信するときの電話番号には、その子機の内線番号を指定します。
電話番号には必ず家庭モードを指定してください。家庭モード１で 32kbps で発信する場合は「##3,21」と指定します。詳しくは付属の EasySetupTool CD-ROM 内の「AT コマンドリファレンス」（AX520N/AX420N_ATcommand.pdf）の「D コマンド」をご覧ください。

お願い

- 指定できる通信方式は、親機および接続先によって異なります。それらが対応している通信モードを選択してください。
- 着信動作は、お使いの通信ソフトによって異なります。詳しくは、お使いの通信ソフトの取扱説明書をご覧ください。
- 通信距離は、見通し距離で約 100m です。